


Einstellung der Nabe

1.
 Schalter in Gangstellung 3
 bringen.



2.
 Bei lockerem Zugseil durch Drehen am Pedalarm
 den Gang in der Nabe einrasten lassen.

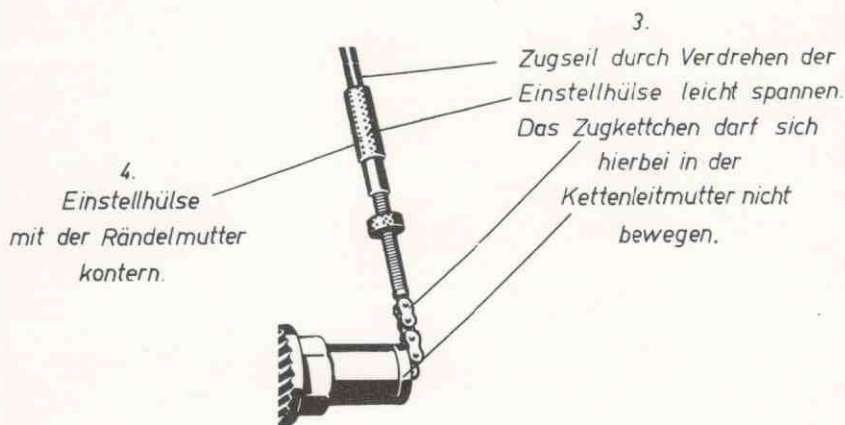

5.
 Lassen sich während der Fahrt alle Gänge einwandfrei schalten,
 ist die Nabe richtig eingestellt.